



Инструкция по монтажу фотообоев и фресок

1. Подготовка поверхности

Оклеиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, нормально впитывающей, без капиллярной влаги, гладкой и иметь однородный цвет. Поверхность должна быть предварительно грунтована грунтовкой глубокого проникновения (**в составе должен отсутствовать лакмусовый пигмент, так как пигмент может проявиться на полотне в виде желтых или другого цвета пятен**). Если на стене есть розетки и выключатели, обесточьте с них декоративные планки. Демонтируйте плинтуса и другие, мешающие оклейке, съёмные предметы.

2. Необходимый инструмент

Для оклеивания стен фотообоями вам понадобятся: ёмкость для разведения клея, ёмкость для чистой воды, валик для нанесения клея, узкая кисть для нанесения клея по контуру и в труднодоступных местах, обойный резиновый валик, валик для прикатки стыков, тряпка, обойный (канцелярский) нож, прямой металлический шпатель (для подрезки выступающих краёв), отвес или лазерный уровень, рулетка, карандаш, **клей для тяжёлых флизелиновых обоев**.

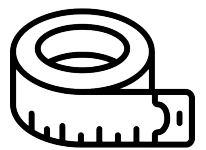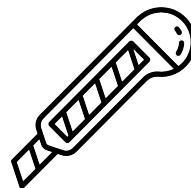

⚠ Запрещается использовать пластиковый, металлический или резиновый обойный шпатель в монтаже.

3. Подготовка фотообоев

Акклиматизируйте бесшовные фотообои в помещении, где планируется монтаж. Разложите фотообои на чистой поверхности согласно их рисунку.

Если фотообои состоят из нескольких полотен, состыкуйте их и убедитесь, что рисунок и цвет полностью совпали. По умолчанию фотообои изготавливаются со стыком рисунка внахлест, который составляет 1.5 - 2 см. и который удаляется методом двойной подрезки (описанным в данной инструкции) при наклейке обоев. С помощью рулетки тщательно проверьте соответствие размеров обоев и оклеиваемой поверхности.

4. Оклеивание

Определите или начертите линию (границу), от которой вы будете оклеивать фотообои. Этой линией, например, могут быть правый или левый угол стены или граница потолка (обязательно проверьте уровнем или отвесом их вертикальность и горизонтальность). Если фотообои наклеиваются не на всю стену, или вы не уверены в вертикальности или горизонтальности выбранной линии, то линию, от которой вы будете клеить обои, необходимо начертить с помощью отвеса или уровня, используя рулетку и карандаш.



Не проводите линию слишком жирно и ярко, так как она может просвечивать сквозь некоторые виды фотообоев, проведите линию в виде малозаметных меток тонко заточенным простым карандашом.

Все работы по оклеиванию производятся в помещении с нормальной влажностью при температуре от +20С до +30С.

Нанесите клей на стену при помощи щетки, кисти или валика с шубой. Клей должен наноситься равномерно густым слоем. Весь лишний клей потом впитается в стену и фотообои разгладятся.

После нанесения клея берём фотообои и, аккуратно раскатывая рулон, прикладываем их слева направо (или справа налево, в зависимости от ситуации). При этом активно используем закаточный валик и раскатываем поверхность обоев, активно выгоняя воздушные пузыри, прижимая фотообои к поверхности стены валиком. Работы желательно проводить вдвоём, особенно если клеятся бесшовные фотообои на большую площадь. Если в процессе наклейки обоев клей в некоторых местах впитался в стену, рекомендуется дополнительно нанести клей на эти участки.



Рекомендация: при недостаточном нанесении клея могут остаться пузыри на полотне. Для того, чтобы убрать их рекомендуем воспользоваться медицинским шприцом и с его помощью добавить необходимое количество клея. Таким образом, полотно будет плотно примыкать к стене и излишки воздуха выйдут с отверстия из-под иглы шприца.

Обратите внимание на то, что при разглаживании фотообоев нельзя использовать тряпки и различную ветошь. Используйте только специальный инструмент, описанный выше. Тряпки рекомендуется использовать только для удаления клея, попавшего на поверхность фотообоев, при этом клей вытирается влажной тряпкой без сильного нажатия и сразу.

Если фотообои клеятся со стыками, то по умолчанию фотообои изготовлены для наклейки методом «внахлест». Для этого следует наклеить совмещаемые полосы на стену и совместить рисунок на смежных полосах по меткам, затем сделать ровный надрез двух слоёв обоев до стены с помощью обойного ножа и строительного шпателя по всей высоте стены. После надреза следует удалить верхний слой одной полосы обоев и нижний слой другой полосы, а стык промазать клеем и прокатать валиком. Излишки клея на поверхности аккуратно удалить с поверхности.

Выступающие по периметру края обоев обрезаются при помощи острого обойного ножа и металлического шпателя.

5. Окончание работ

Время высыхания фотообоев 1-3 дня (для антивандальных 3-5 дней). Во время высыхания нельзя открывать окна в помещении, где клеились фотообои, и допускать возникновения сквозняков. Производитель фотообоев не несёт ответственности за полное или частичное отклеивание фотообоев вследствие ненадлежащей подготовки поверхности, а также за повреждения фотообоев, возникшие в результате монтажа.



Претензии о цветовом несоответствии, цветовых дефектах, несоответствии размеров, некачественному изображению после нанесения клея на хотя бы одну часть фотообоев или после оклейки части фотообоев не принимаются.

При **хранении заказа более двух недель** рекомендуем расположить тубус **вертикально**, таким образом вес полотна приходится на белый технический кант, предназначенный для безопасности полотна. Это исключит вероятность склейки обоев и образования заломов.